

# INSTRUCCIONES DE USO



# INSTRUCCIONES DE USO

CORTAPELOS MULTIFUNCIÓN ALTA PRECISIÓN · 5 NIVELES DE CORTE

Al utilizar cualquier aparato eléctrico, siga siempre las instrucciones de seguridad

## PARTES DEL CORTAPELO



1. Cuchillas Inox.
2. Botón de encendido
3. Indicador de batería
4. Base de carga. 2H
5. Peine ajustable
6. Peine 3mm
7. Peine 6mm
8. Peine 9mm
9. Peine 12mm
10. Accesorio nariz /orejas
11. Accesorio afeitado
12. Accesorio precisión
13. Accesorio rasurar

INCLUYE PEINE PELUQUERO  
CEPILLO Y ACEITE PARA EL  
MANTENIMIENTO DE LAS CUCHILLAS

## ¡ATENCIÓN!

Utilice este producto solamente para los fines descritos en este manual.  
No utilice el aparato si no funciona correctamente, se encuentra dañado o se haya caído en el agua.

## COMO EMPEZAR

### CARGAR SU RECORTADORA PERSONAL

Antes de utilizar su recortadora por primera vez, cargue su batería por 8 horas.

Asegúrese que el producto está apagado.  
Enchufe el transformador al producto y a la red eléctrica. El indicador de carga se encenderá.  
La recortadora no se puede sobrecargar. Si no va a utilizar el producto por un periodo superior a 2-3 meses, deberá desconectarlo de la red y guardarlo. Cuando desee utilizarlo otra vez vuelva a cargar la batería.

Para preservar la vida útil de las baterías, debe utilizarlas completamente cada seis meses y cárguelas durante 14-16 horas.

## COMO SUSTITUIR LOS ACCESORIOS

Cuando desee cambiar de accesorio, colóquelo en la posición correcta, alinee el producto y presione el accesorio (Fig. 3-4).

Retire el accesorio como está indicado en las Figuras 1 y 2.

Encaje los peines de frente para atrás hasta que se bloqueen (Fig. 5-6)













Hay cuatro peines con cuatro niveles descritos abajo:

Número - Nivel - Longitud (mm)

Para quitar los peines haga el proceso inverso de atrás para adelante (Fig. 7-8)



Presione los dos lados de la micro afeitadora para removerla del cuerpo del aparato (Fig. 9)

Presione los dos lados de la micro afeitadora para conectarla en el cuerpo del aparato (Fig. 10)

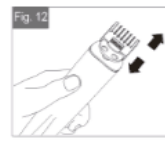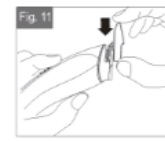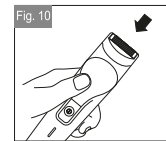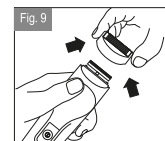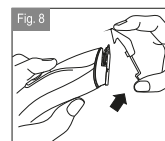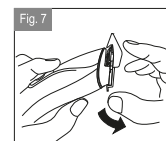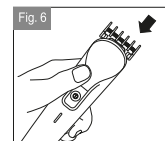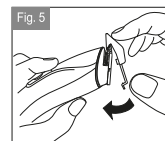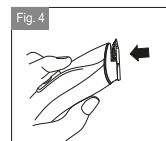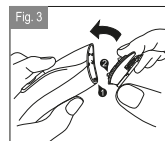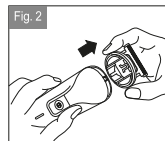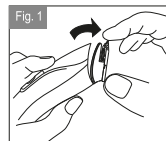



## LIMPIEZA DEL CORTAPELOS

Quando limpie el aparato, separe sus accesorios como enseñan las imágenes. Seguidamente utilice el cepillo de limpieza para eliminar el polvo del interior de los accesorios (Fig. 11-12).

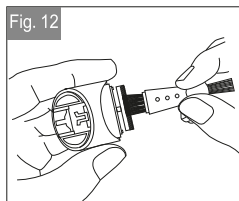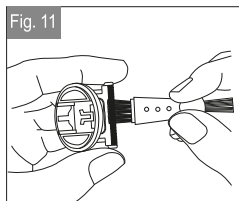

## COMO CARGAR EL APARATO

Quando enchufe el transformador a una toma de corriente y lo conecte al aparato, éste indicará que está en carga (Fig. 13 y 14).

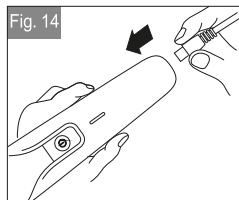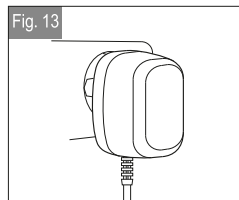

## MODO DE EMPLEO

### PARA AFEITAR BARBA / BIGOTE (Fig. 15-20)





Encaje el peine para afeitar. Si nunca lo ha hecho ponga la máxima medida para poder corregírselo.

Encienda el aparato.

Coloque la superficie plana junto a la piel.

Deslice el aparato lentamente por la barba. Repítalo en diferentes direcciones si necesario.

Si durante el proceso la barba se acumula en el peine, deslice el aparato, retire el peine y límpielo con el cepillo.

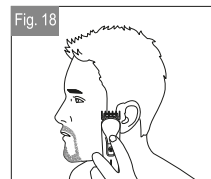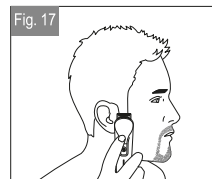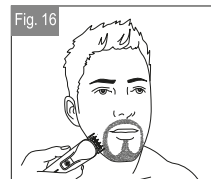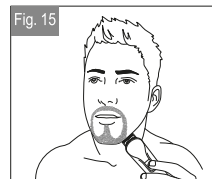

### PARA DEFINIR LA LÍNEA DE LA BARBA / DEL BIGOTE



Utilice la recortadora de precisión.

Empiece por las extremidades de la línea de la barba o del bigote. Utilice movimientos en dirección a la línea de la barba y del bigote para recortar las zonas deseadas.

Recortar las patillas

Utilice la recortadora de precisión.

Empiece por las extremidades de la patilla con la recortadora de precisión ligeramente contra su piel. Utilice movimientos en dirección a la línea de la patilla para recortar lo deseado.

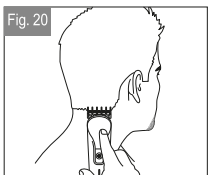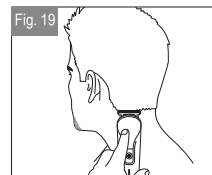

### USAR LA MICRO AFEITADORA

Conecte la micro afeitadora

Sostenga el aparato hasta que la micro afeitadora toque su cara en un ángulo de 45°.

Haga movimientos pequeños y precisos para recortar su barba o bigote. Utilice la otra mano para

estirar la piel. Eso mejorará y facilitará todo el proceso.

Nota: la micro afeitadora fue concebida para recortar detalles en la barba / bigote / patillas. No fue diseñada para recortar toda la barba.

### RECORTAR PELOS DE LA NARIZ Y DE LAS OREJAS

Conecte el recortador de nariz

Introdúzcalo suavemente en el nariz o oreja.

Muévalo cuidadosamente para dentro y para fuera y gírelo al mismo tiempo.

Evite introducirlo más de 6mm tanto en la nariz como en las orejas.



### COLOCAR Y QUITAR LOS PEINES

Nota: Certifíquese que el aparato está desligado siempre que necesite cambiar de accesorio.

### CONSEJOS PARA MEJORES RESULTADOS

La barba, el bigote y las patillas deberán estar secos.

Evite utilizar lociones antes de afeitar o recortar. Afeite la barba en la dirección en que crece.

Retire todos los accesorios si quiere definir los bordes de las patillas o de la línea de la barba en el cuello.

### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Después de cada utilización

1. Desmonte el cabezal.
2. Cuidadosamente cepille el producto.

### PRECAUCIONES AL LIMPIAR

Solamente retire la lamina o los peines para limpiar.

Solamente limpie el producto con cepillos suaves como el que se entrega con el producto.

Solo utilice el aceite entregado o equivalente para la lamina del aparato.

No utilice productos corrosivos para limpiar el aparato o la lamina.  
No sumerja el producto en agua.

### ALMACENAMIENTO

Guarde el producto en zonas secas sin humedad. No almacene el producto en zonas con temperaturas superiores a 60oC.

No enrolle el cable eléctrico del transformador al redor del aparato.

### MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ATENCIÓN – REDUZCA EL RIESGO DE QUEMADURAS, CHOQUE ELÉCTRICO, FUEGO O LESIONES PERSONALES:

No deje el aparato enchufado sin supervisión.

Aleje los cables eléctricos de fuentes de calor.

Asegúrese que los cables eléctricos no se mojan.

No conecte o desconecte el aparato con las manos mojadas.

No utilice el aparato con el cable dañado. Contacte el servicio especializado para sustituirse lo.

Utilice, cargue y guarde el producto en un lugar con una temperatura entre los 15oC y los 35oC.

Asegúrese que desconecta el aparato antes de limpiarlo.

Solamente use accesorios entregados por el fabricante.

Aleje el producto del alcance de las criaturas. La utilización de este producto por personas con discapacidades físicas, psicológicas o sensoriales o por personas con falta de experiencia puede provocar accidentes. Una persona responsable de su seguridad deberá favorecer instrucciones explícitas o supervisar el uso del aparato.

### ESPECIFICACIONES

Alimentación: AC100-240V 50/60Hz

Voltaje: DC3.6V

Tiempo rápido de carga: 2 horas

Duración batería: 120 minutos

Capacidad batería Li-ion : 600mAhX1

TABLA 1 / CABEZAL AFEITADORA

NRO. DE CORTE	TIPO DE BARBA	MM
1	Rapado	3mm
2	Corto	6mm
3	Medio Corto	9mm
4	Largo	12mm

TABLA 2 / CABEZAL REGULABLE

NRO. DE CORTE	TIPO DE BARBA	MM
1	Rapado	4mm
2	Corto	4.5mm
3	Medio Corto	5mm
4	Largo	5.5mm



## INFORMACIÓN A LOS USUARIOS

Según las Directrices Europeas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE, relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos, además del desecho de residuos. El símbolo tachado del contenedor que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá depositarse en un

lugar separado de los demás residuos. Por lo tanto, el usuario deberá entregar el aparato, cuando deje de utilizarse, a los adecuados centro de recogida diferenciada de residuos electrónicos y electrodomésticos, o deberá devolverlo al vendedor en el momento de compra de un nuevo aparato de tipo equivalente, uno o cambio de otro. La adecuada recogida diferenciada del aparato inutilizado para el sucesivo reciclaje, tratamiento y desecho ambientalmente compatibles, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medioambiente y en la salud, y favorece el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato. El desecho abusivo del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones previstas por la ley.

## INSTRUCCIONES DE USO

Os nossos produtos foram concebidos para atingir altos padrões de qualidade, funcionalidade e design.

Esperamos que lhe agrade utilizar este novo produto. Por favor leia atentamente estas instruções e guarde-as para referência futura.

## PARTES DEL APARLHO



1. Lâminas Inox.
2. Botão de ligar
3. Indicador carga batería
4. Base de carga. 2H
5. Pente ajustável
6. Pente 3mm
7. Pente 6mm
8. Pente 9mm
9. Pente 12mm
10. Acessório nariz /orelhas
11. Acessório barbear
12. Acessório precisão
13. Acessório rapar

INCLUI PENTE DE BARBEIRO, ESCOVA E ÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DAS LÂMINAS.

## ATENÇÃO!

Utilize este aparelho somente para os fins descritos neste manual.

Não utilize o aparelho se não funciona corretamente, se se encontra danificado ou se haja caído à água.

## COMO COMEÇAR

## CARREGAR A BARBEADORA

Antes de utilizar a sua barbeadora pela primeira vez, carregue a bateria durante 8 horas.

Assure-se que o aparelho está desligado.

Conecte o transformador à ficha e ao produto. O Luz indicadora de carga acender-se-á. A barbeadora não poderá sobrecarregar. Todavia, se n ao tiver intenção de utilizar o aparelho por um período superior a 2-3 meses, deverá desconectar da rede elétrica e armazenar o aparelho. Quando deseje utilizar o aparelho outra vez carregue a bateria outra vez. Para preservar a vida útil das baterias, utilize-as totalmente de 6 em 6 meses e carregue-as durante 14-16 horas.

## COMO SUBSTITUIR OS ACESSÓRIOS

Quando deseje mudar de acessório, coloque-o na posição correta, alinhe-o com o produto pressione o acessório (Fig. 3-4).

Retire o acessório como indicado nas Figuras 1 e 2.

Encaixe os pentes de frente para trás até que se bloqueiem (Fig. 5-6).


Há quatro pentes com 4 níveis descrito abaixo:

Número – Nivel – Comprimento (mm)

Para remover os pentes execute o processo inverso de trás para a frente (Fig. 7-8).


Pressione ambos os lados da micro barbeadora para a retirar do corpo da máquina (Fig. 9).

Pressione ambos os lados da micro barbeadora para a conectar com o corpo da máquina (Fig. 10)

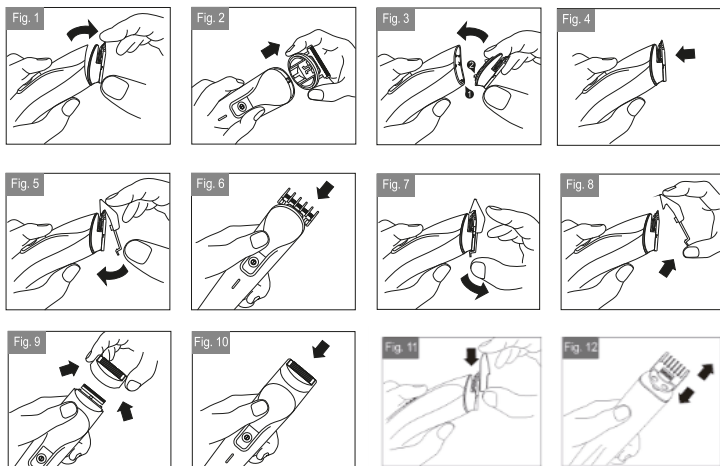


## LIMPEZA DO APARELHO

Quando limpe o aparelho, separe os seus acessórios como ilustram as ilustrações. Em seguida utilize a escova de limpeza para remover pelos e pó no interior dos acessórios (Fig. 11-12).

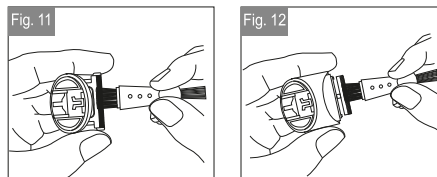

## COMO CARRGAR A BATERIA DO APARELHO

Quando conectar o transformador à rede elétrica e ao aparelho este indicará que está em carga (Fig. 13 y 14).

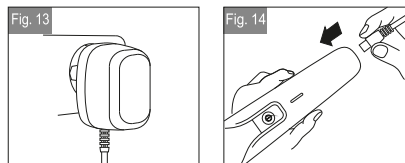

## COMO UTILIZAR

### PARA CORTAR A BARBA / BIGODE (Fig. 15-20)


Encaixe o pente desejado. Se nunca o fez aconselha-se a que use a medida máxima para que possa corrigir.

Ligue o aparelho.

Coloque a superfície plana do pente junto à pele.

Deslize a barbeadora lentamente pela barba. Repita-o em diferentes direções se necessário.



Se durante o processo os pelos cortados se acumulam no pente de corte, desligue a barbeadora retire o pente e limpe-o com a escova.

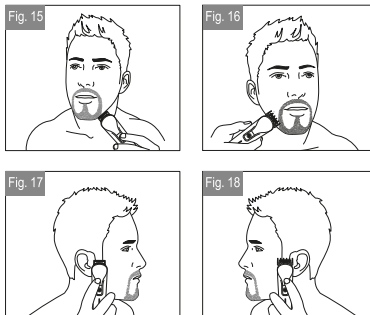

## PARA DEFINIR A LINHA DA BARBA / DO BIGODE

Utilize a barbeadora de precisão.

Comece pelas extremidades da linha da barba ou do bigode. Utilize movimentos em direção à linha da barba ou do bigode para cortar as zonas desejadas.

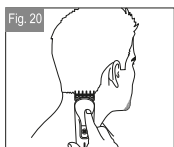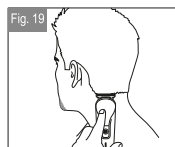

### APARAR AS PATILHAS

Utilize a barbeadora de precisão.

Comece pelas extremidades das patilhas com a barbeadora de precisão ligeiramente encostada à sua pele. Utilize movimentos na direção da linha da patilha para aparar o desejado.

### UTILIZAR A MICRO BARBEADORA

Conecte a micro barbeadora.

Sustenha a máquina até que a micro barbeadora toque a cara num ângulo de 45°.

Faça movimentos pequenos e precisos para aparar a barba ou o bigode. Utilize a outra mão para esticar a pele. Isso melhorará e facilitará todo o processo.

Nota: a micro barbeadora foi concebida somente para aparar detalhes da barba / bigode / patilhas. Não foi desenhada para cortar toda a barba.

### CORTA PELOS DO NARIZ E ORELHAS

Conecte o aparador de pelos do nariz e orelhas.

Introduza-o suavemente no nariz ou orelha.

Mova-o gentilmente para dentro e para fora e gire-o ao mesmo tempo.

Evite introduzir mais de 6mm tanto no nariz como nas orelhas.

### COLOCAR E REMOVER OS PENTES DE CORTE

Nota: Certifique-se que o aparelho está desligado sempre que necessita de alterar de acessório.

### CONSELHOS PARA MELHORES RESULTADOS

A barba, o bigode e as patilhas devem estar secos.

Evite utilizar loções antes de cortar ou aparar. Corte a barba na direção que cresce.

Retire todos os acessórios se desejar: definir contornos das patilhas ou da linha da barba na zona do pescoço.

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Depois de cada utilização

1. Desligue a máquina.
2. Gentilmente escove a máquina e os acessórios utilizados.

## PRECAUÇÕES AO LIMPAR

Somente retire a lâmina para a limpar.

Somente limpe a máquina com escovas suaves como o que é fornecido com o equipamento.

Somente use o óleo lubrificante fornecido com a máquina ou óleo equivalente.

Não use produtos corrosivos ao limpar a sua barbeadora ou a sua lâmina.

Não submerja em água.

## ARMAZENAGEM

Guarde a máquina em zonas secas sem humidade. Não arrume o aparelho em zona com temperaturas superiores a 60 °C.

Não enrolar o cabo do transformador em volta da máquina.

## MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

ATENÇÃO – REDUZA O RISCO DE QUEIMADURAS, CHOQUE ELÉTRICO, FOGO OU LESÕES PESSOAIS:

Não deixe o aparelho ligado à corrente sem supervisão.

Afaste os cabos elétricos de qualquer fonte de calor.

Assegure-se que os cabos elétricos não se molham.

Não conecte ou desconecte o aparelho com as mãos molhadas.

Não utilize o aparelho com o cabo danificado. Contacte serviço especializado para o substituir.

Utilize, carregue e guarde a máquina em temperaturas entre os 15°C e os 35°C.

Assegure-se que desconecta a máquina antes de a limpar.

Somente use os acessórios fornecidos pelo fabricante.

Afaste a máquina do alcance das crianças. A utilização deste produto por pessoas com incapacidades físicas, psicológicas ou sensoriais, ou por pessoas com falta de experiência pode provocar acidentes. Uma pessoa responsável pela sua segurança deverá fornecer instruções explícitas e claras e supervisionar a utilização do aparelho por tais pessoas.

## ESPECIFICAÇÕES

Alimentação: AC100-240V 50/60Hz

Voltagem: DC3.6V

Tempo rápido de carga: 2 horas

Tempo ligado: 120 minutos

Capacidade da bateria Li-ion: 600mAhX1

TABLA 1 / CABEÇA BARBEAR

NRO. DE CORTE	TIPO DE BARBA	MM
1	Raspada	2mm
2	Curto	4mm
3	Meio curto	6mm
4	Longo	8mm
5	Muito longo	10mm

TABLA 2 / CABEÇA REGULÁVEL

NRO. DE CORTE	TIPO DE BARBA	MM
1	Rapado	4mm
2	Corto	4.5mm
3	Medio Corto	5mm
4	Largo	5.5mm



### INFORMAÇÃO AOS UTILIZADORES

Segundo as Diretivas Europeias 2002/95/CE, 2002/95/CE y 2003/108/CE, relativas á redução do uso de substâncias perigosas em aparelhos eléctricos e da eliminação de resíduos.

O símbolo do contentor riscado que se encontra no aparelho indica que o produto, no final da sua vida útil, deverá ser depositado num lugar diferente dos demais resíduos.

Assim, o usuário deverá entregar o aparelho, quando o deixar de utilizar, a um centro de recolha diferenciada de resíduos electrónicos e eletrotécnicos, ou deverá devolver o aparelho ao vendedor no momento da compra ou troca de um novo aparelho equivalente. A adequada recolha diferenciada do aparelho utilizado e sua posterior reciclagem, tratamento e eliminação ambiental compatível, contribui para evitar possíveis efeitos negativos no meio ambiente e na saúde e favorece a reciclagem dos materiais de que se compõe o aparelho. A eliminação abusiva do aparelho por parte do utilizador implica a aplicação de sanções previstas por lei.